

**Al empezar cada sesión con la Pizarra Digital (P.D.) debemos:**

1) Conectar salida pantalla del Pc (ordenador) con cañón-proyector:

Azul con azul en el puerto “Computer” del cañón.

2) Conectar pantalla del Pc con cañón-proyector:

Salida de pantalla con el puerto “Monitor” del cañón.


3) Conectar P.D. con Pc a través de un puerto USB.


4) Conectar latiguillo LAN (acceso a Internet) en Pc.

5) Conectar cable de corriente del cañón proyector.

6) Encender Pc y cañón proyector (“Power”).

Si conectamos el portátil INVES recordar pulsar **Fn + F3** (en otros ordenadores la combinación de teclas puede ser diferente) para ver la proyección en ambas pantallas (P.D. y portátil).

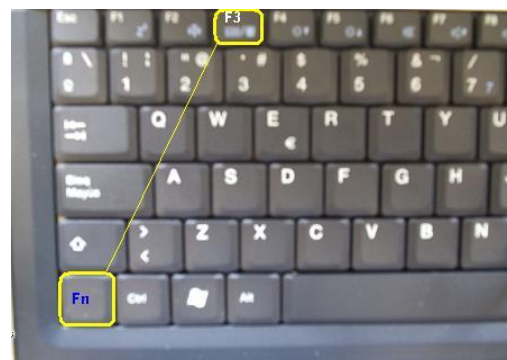

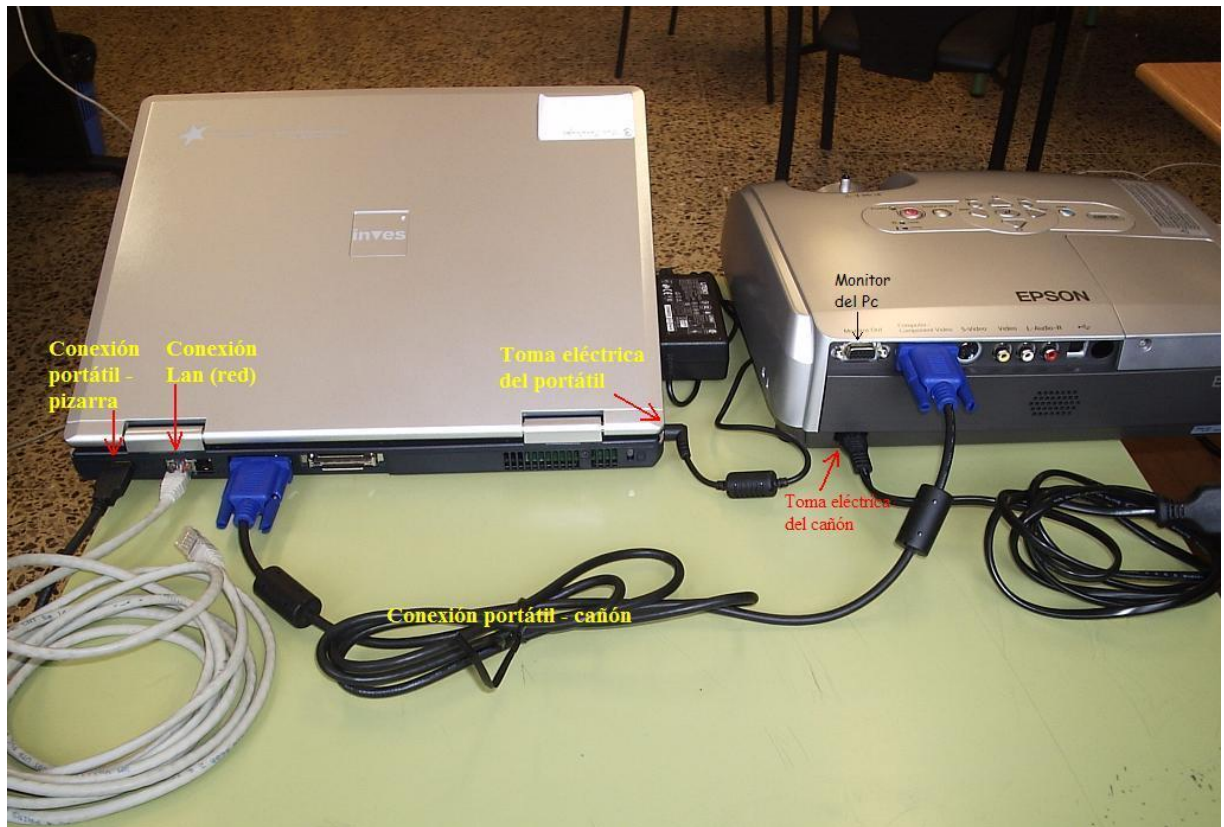


7) Ajustar imagen proyectada del cañón-proyector:

Horizontabilidad a través de las patillas laterales del cañón.

Zoom

Corregir proyección trapezoidal

Enfoque.

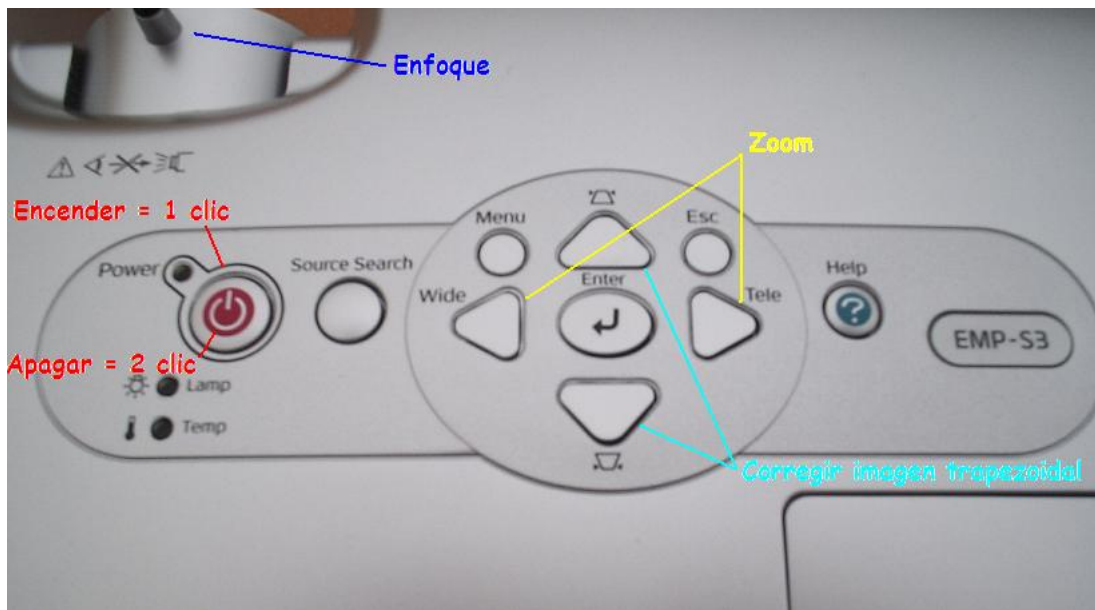

8) Orientar/alinear la PD:

Inicio → Todos los programas → Software de SMART Board (S.B.) → Orientar



9) Activar Herramientas:

9.1) Activar las herramientas de Smart Board:

Inicio → Todos los programas → Software de SMART Board → Herramientas de S.B.

9.2) Activar las herramientas flotantes:

Herramientas de S.B. → en Herramientas picar sobre este icono →



## **PRECAUCIÓN al terminar la sesión:**

Pulsar dos veces sobre el botón “**Power**” del cañón proyector y esperar unos segundos hasta que el ventilador deje de funcionar para desconectarlo de la corriente eléctrica.

Si no dejamos enfriarlo lo suficiente corremos el riesgo de estropear la lámpara (de alto precio).